

RRM612PA

- 2. ALARM ON/OFF slide switch: enable or disable alarm
- SLEEP: activate sleep time 4. 1, 2, 3, 4: preset radio stations
- 5. RADIO ON/VOL : turn on radio; increase radio
- 6. RADIO OFF/VOL : turn off radio; decrease radio

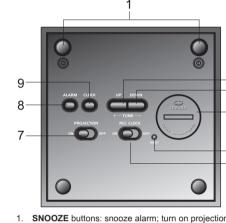

- UP/TUNE +: increase value during setting; increase
- frequency during radio scan DOWN/TUNE -: decrease value during setting; decrease frequency during radio scan
- RESET: reset unit to default settings
- 6. RCC CLOCK ON/OFF slide switch: enable or disable clock signal reception
- 7. PROJECTION ON/OFF slide switch: enable or disable
- ALARM: set alarm
- 9. CLOCK: set clock

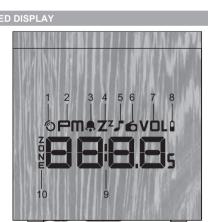

- 1. Clock signal reception indicator
- 2. AM/PM indicator
- Alarm icon
- 4. Sleep timer icon Melody icon


Radio icon

- Volume indicator 8. Low battery indicator
- Time with hour and minute

- 10. Time zone indicator

1. Power adaptor

RRM612P 086L006271-018 REV4.indd

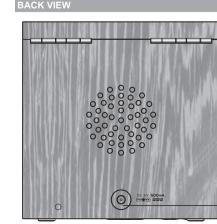

### duct should be powered by the AC/DC adaptor. Plu the adaptor into socket. Make sure it is not obstructed and

This product is designed to synchronize its clock automatically

EU: DCF-77 signal: within 1500 km (932 miles) of Frankfurt,

UK: MSF-60 signal: within 1500 km (932 miles) of Anthorn,

Switch RCC CLOCK ON/OFF slide switch to ON to enable

When clock signal reception is enabled (RCC CLOCK

ON/OFF slide switch is ON), reception will occur regularly

at 01:00, 02:00 and 03:00, or 3 minutes after every reset

only a flashing ( ) will be shown. Display will resume after

SUCCESSFUL RECEPTION FAILED RECEPTION

Reception takes 2-10 minutes. If the signal is weak, reception

will end and time display will resume. Place your unit next to

ring reception, pressing any button or turning on the radio

o more button is pressed after 10 seconds or the radio is

will stop the reception temporarily. Reception will resume if

If the radio is playing during reception time, reception will not

2. Press UP/TUNE + or DOWN/TUNE - to increase or

the reception, or upon pressing of any key, display will be

ring reception, display will be temporarily off and

To enable / disable clock signal reception:

or OFF to disable clock signal reception.

temporarily on for 10 seconds

Clock signal reception indicator

a window for stronger reception.

turned off.

Press and hold CLOCK

3. Press CLOCK to confirm

decrease values.

and minute.

should be placed on the main unit and adaptor.

Battery serves only as memory backup.

with a clock signal.

RRM612PU

RRM612PA

. Remove the battery compartment cove

easily accessible to the unit. To completely disconnect from power, the adaptor should be disconnected from the main unit. NOTE The main unit and adaptor should not be exposed to

conditions. No objects filled with liquid, such as vases,

frequency (press and hold to enable auto-search for stations are saved. Insert the battery, matching the polarities

## To save a radio station:

o silence alarm

NOTE Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine or fire. stations can be stored. indicates battery is low

- 1. Press **SLEEP** to activate sleep timer. The radio turns on with the previous setting (radio frequency, volume and
- 2. To change the sleep timer setting (120, 90, 60, 45, 30 15, 0), press SLEEP. The sleep timer setting will be automatically activated.

WWVB-60 signal: within 3200 km (2000 miles) of Fort resume clock display.

## ress RESET to return to the default settings.

- temperature or humidity.
- it, dry it immediately with a soft, lint-free cloth
- invalidates the warranty.
- Images shown in this manual may differ from the actual
- separately for special treatment Placement of this product on certain types of wood may result in damage to its finish for which Orego
- Scientific will not be responsible. Consult the furniture facturer's care instructions for informatio
- The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer. Do not dispose old batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special
- Please note that some units are equipped with a battery safety strip. Remove the strip from the battery compartment before first use.

4. The settings order is: time zone, 12/24 hr format, hour **NOTE** The technical specifications for this product and the RRM612P / RRM612PU: Time zone sets the clock +/-

disabled the clock signal reception, do not set a value for

## RRM612PA: Select the time zone: (0) Pacific, (+1) Mountain,

ROJECTION into the projector or on the reflection from the mirror.

- To enable continuous projection Slide PROJECTION ON/OFF slide switch to ON and open the top cover.
- To focus image:
- Turn FOCUS wheel.
- . To disable projection Slide PROJECTION ON/OFF slide switch to OFF. But. if the top cover is opened, pressing **SNOOZE** can turn on the projection for 5 seconds

- Slide ALARM ON/OFF slide switch to ON.
- 2. Press and hold ALARM 3. Press UP/TUNE + or DOWN/TUNE - to set values for
- 4. The settings order is: hour, minute, Melody alarm or • If Melody alarm is selected, press UP/TUNE + or DOWN/ TUNE - to select Melody 1 / Melody 2 / Melody 3 /
- If Radio alarm is selected, press UP/TUNE + or DOWN/ confirm, then press UP/TUNE + or DOWN/TUNE - to adjust the volume.
- 5. Press ALARM to confirm. 4 indicates alarm is on. To activate / deactivate alarm

## Press ALARM. To display alarm time:

Press ALARM. After 10 seconds, the display will resume to clock or radio.

Press SNOOZE to silence it for 8 minutes

· Press any other button to turn the alarm off and activate it

## To play the radio:

Press and hold RADIO ON/VOL Press UP/TUNE + / DOWN/TUNE - to select radio

# an available frequency); or press 1, 2, 3 or 4 if radio

# Press and hold 1, 2, 3 or 4 while on a frequency. A total of 4

### To adjust radio volume: Press repeatedly RADIO ON/VOL to increase or RADIO OFF/VOL \times to decrease volume.

To turn off radio Press and hold RADIO OFF/VOL

- he radio is equipped with a countdown sleep timer that can be set to switch the radio off after up to 120 minutes.

NOTE If no button is pressed after 10 seconds, the unit will

## Do not subject the unit to excessive force, shock, dust,

- Do not cover the ventilation holes with any items such as newspapers, curtains etc Do not immerse the unit in water. If you spill liquid over
- Do not clean the unit with abrasive or corrosive Do not tamper with the unit's internal components. This
- Only use fresh batteries. Do not mix new and old
- When disposing of this product, ensure it is collected
- nterference received, including interference that may cause undesired operation.

contents of the user manual are subject to change without

NOTE Features and accessories will not be available in all countries. For more information, please contact your local

retailer.	
SPECIFICATIONS	
TYPE	DESCRIPTION
LxWxH	100 x 100 x 100 mm
LAVVAП	(3.94 x 3.94 x 3.94 in)
Weight	460 g (16.2 oz) without battery
Preset FM radio memory stations	4
Alarm	User-selectable 120-minute radio alarm or 2-minute melody or buzzer alarm

1 x CR2032 battery (for backup)

DC 6V 500mA adaptor

about Oregon Scientific products. If you're in the US and would like to contact our Customer Care department directly please visit:

www2.oregonscientific.com/service/support

# www2.oregonscientific.com/about/international

For international inquiries, please visit

eby, Oregon Scientific, declares that this Smart I Clock with Mirror Projector and LED Display (mode RRM612P / RRM612PU / RRM612PA) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions Directive 1999/5/EC. A copy of the signed and date Declaration of Conformity is available on request via our



## Smart Projection Clock Orologio con proiezione dell'ora e display LED Modello: RRM612P / RRM612PU /

RRM612PA

Operation is subject to the following two conditions: (1) This

device may not cause harmful interference, and (2) This

interference that may cause undesired operation.

the user's authority to operate the equipment.

residential installation.

device must accept any interference received, including

WARNING Changes or modifications not expressly

pproved by the party responsible for compliance could voice

NOTE This equipment has been tested and found to comply

with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part

15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide

This equipment generates, uses and can radiate radio

frequency energy and, if not installed and used in accordance

radio communications. However, there is no guarantee

that interference will not occur in a particular installation. If

this equipment does cause harmful interference to radio or

television reception, which can be determined by turning the

equipment off and on, the user is encouraged to try to correct

the interference by one or more of the following measures:

Increase the separation between the equipment and

Connect the equipment into an outlet on a circuit different

The following information is not to be used as contact

for support or sales. Please visit our website at www2.

Oregon Scientific, Inc.

Oregon 97062 USA

RRM612P / RRM612PU /

Smart Projection Clock with

IDT Technology Limited

Phase 1,41 Man Yue St.

Hung Hom, Kowloon,

Hong Kong

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation is

subject to the following two conditions: 1) This device may no

cause harmful interference. 2) This device must accept any

Block C, 9/F, Kaiser Estate,

Mirror Projector and LED Displa

1-800-853-8883

RRM612PA

19861 SW 95th Ave., Tualatin


Reorient or relocate the receiving antenna

oregonscientific.com/service for all enquiries


from that to which the receiver is connected.

with the instructions, may cause harmful interference t

easonable protection against harmful interference in a

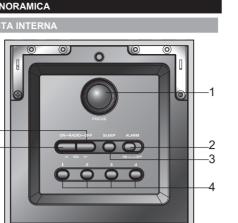

- Rotellina **FOCUS**: consente di regolare la messa fuoco della proiezione
- 2. Levetta ALARM ON/OFF: consente di attivare Consult the dealer or an experienced radio / TV technician disattivare la sveglia 3. SLEEP: consente di impostare lo sleep time 4. 1, 2, 3, 4: accesso rapido alle stazioni radio memorizzate
  - RADIO ON/VOL : consente di accendere la radio e di aumentare il volume 6. RADIO OFF/VOL ➤: consente di spegnere la radio e di diminuire il volume

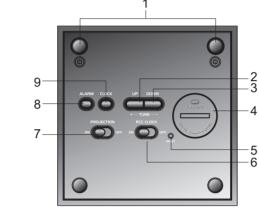


- Tasti SNOOZE: sveglia con snooze, attivazione della **UP/TUNE +**: consente di aumentare il valore durante impostazione e di aumentare la frequenza durante la
- ricerca delle stazioni DOWN/TUNE -: consente di diminuire il valore durante mpostazione e di diminuire la frequenza durante la ricerca delle stazioni
- Vano batterie 5. RESET: consente di ripristinare i valori predefiniti
- 6. Levetta RCC CLOCK ON/OFF: consente di attivare o disattivare la ricezione del segnale orario 7. Levetta PROJECTION ON/OFF: consente di attivare di
- disattivare la proiezione 8. ALARM: consente di impostare la sveglia
- 9. **CLOCK**: consente di impostare l'ora



- 1. Indicatore della ricezione del segnale orario
- Indicatore AM/PM in modalità orario a 12 ore Icona della sveglia 4. Icona dello sleep timer
- 5. Icona della sveglia con suonerie polifoniche 6. Icona della radio Indicatore del volume

8. Indicatore di batteria in esaurimento Ora e minuti 10. Indicatore del fuso orario

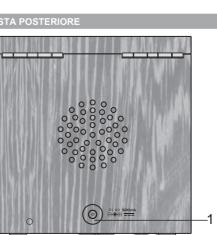

Ingresso alimentatore

## prodotto deve essere alimentato mediante alimentato AC/DC. Collegare l'alimentatore alla corrente. Verificare che l'entrata per l'alimentatore non sia ostruita e sia facilmente

MANUALE PER L'UTENTE

RRM612F

RRM612PU:

RRM612PA

# il prodotto non funziona.

Quando l'alimentatore non è collegato alla presa di corrente

 Premere SNOOZE per silenziarla per 8 minuti NOTA L'unità principale e l'alimentatore non devono esser esposti a umidità. Sull'unità principale e sull'alimentatore non devono essere appoggiati oggetti di nessun tipo, in particolar Premere qualsiasi altro tasto per spegnere la sveglia e modo contenenti liquidi per attivarla nuovamente dopo 24 ore

La batteria ha solo funzione di back-up. . Togliere la copertura del vano batterie. 2. Inserire le batterie, rispettando la polarità indicata. eccessivo, ad esempio a luce solare diretta o a fuoco. indica che la batteria è in esaurimento.

UK: segnale MSF-60, entro 1500 km da Anthorr

Attivazione / disattivazione della ricezione del segnale

Per attivare la ricezione del segnale orario spostare la levetta

Quando la ricezione del segnale orario è attiva (la levetta

RCC CLOCK ON/OFF è sulla posizione ON), la ricerca

del segnale avverrà regolarmente alle ore 01:00, 02:00 e

a ricezione, il display sarà temporaneamente spento

verrà visualizzata solo l'icona lampeggiante 🛈 . Il display

Per la ricezione sono necessari dai 2 ai 10 minut

ricezione, collocare l'unità vicino a una finestra.

Se il segnale è debole, la ricezione terminerà e verrà

visualizzata nuovamente l'ora. Per una migliore

Se, durante la ricezione, viene premuto un tasto

o viene accesa la radio, la ricezione stessa cess

temporaneamente. La ricezione riprende se non

vengono premuti altri tasti per 10 secondi o se viene

Se durante la ricezione la radio è in funzione, la

2. Premere UP/TUNE + o DOWN/TUNE - per aumentare

4. L'ordine delle impostazioni è: fuso orario, formato ora

RRM612P / RRM612PU: La differenza di fuso orario imposta

l'orologio a + / - 23 ore dall'ora del segnale ricevuto. Se la

RRM612PA: Selezionare la zona relativa al fuso orario: (0)

MPORTANTE Se la proiezione è attiva, non guardan

Spostare la levetta PROJECTION ON/OFF su ON e

Spostare la levetta PROJECTION ON/OFF su OFF.

Ad ogni modo, se la copertura superiore è aperta.

premendo SNOOZE è possibile attivare la proiezione

Per attivare la projezione continua:

aprire la copertura superiore.

Ruotare la rotellina FOCUS.

Per disattivare la proiezione

per 5 secondi.

mpostazione della sveglia:

Tenere premuto ALARM.

valori di ora e minuti.

che la sveglia è attiva.

melodia o sveglia con radio.

Spostare la levetta ALARM ON/OFF su ON.

3. Premere UP/TUNE + o DOWN/TUNE - per impostare i

4. L'ordine delle impostazioni è: ora, minuti, sveglia co

• Se viene selezionata la sveglia con melodia,

premere UP/TUNE + o DOWN/TUNE - per

selezionare Melodia 1 / Melodia 2 / Melodia 3

Se viene selezionata la sveglia con radio, premere

stazione radio e premere ALARM per confermare

quindi premere UP/TUNE + o DOWN/TUNE - pe

. Premere ALARM per confermare. Il simbolo 👨 indica

JP/TUNE + o DOWN/TUNE - per selezionare la

SVEGLIA

Per mettere a fuoco l'immagine

Pacific, (+1) Mountain, (+2) Central oppure (+3) Eastern

RICEZIONE FALLITA

un tasto qualsiasi e rimarrà attivo per 10 secondi.

ndicatore della ricezione del segnale dell'ora:

RICEZIONE AVVENUTA

ricezione non avrà luogo.

Tenere premuto CLOCK.

12/24, ora e minuti.

nessun valore per il fuso orario.

3. Premere CLOCK per confermare

CON SUCCESSO

03:00 o 3 minuti dopo ogni azzeramento dell'unità. Duranti

RCC CLOCK ON/OFF su ON e su OFF per disattivarla.

stazioni memorizzate. Tenere premuto 1, 2, 3 o 4 mentre ci si trova su una Questo prodotto è progettato per sincronizzare frequenza. Si può memorizzare un numero massimo di 4 automaticamente il proprio orologio con un segnale orario

Premere ripetutamente RADIO ON/VOL per aumentare il volume o RADIO OFF/VOL V per diminuirlo. EU: segnale DCF-77, entro 1500 km da Francoforte Spegnimento della radio: Tenere premuto RADIO OFF/VOL ➤.

La radio è dotata di uno sleep timer regressivo che può essere impostato per spegnere la radio dopo un massimo di 120 minuti. Segnale WWVB-60: entro 3200 km da Fort Collins

Regolazione del volume della radio:

Attivazione / disattivazione della sveglia:

Tenere premuto RADIO ON/VOL .

2. Premere UP/TUNE + / DOWN/TUNE - per selezionare

la freguenza radio (tenere premuto per attivare la

oppure premere 1, 2, 3 o 4 per scegliere una delle

ricerca automatica di una frequenza disponibile

Premere ALARM. Dopo 10 secondi, il display riprenderà a

Per visualizzare l'ora della sveglia:

visualizzare l'ora o la radio

Silenziamento della sveglia:

RADIO FM

1. Premere SLEEP per attivare lo sleep timer. La radio si accende mantenendo le impostazioni precedenti (frequenza, volume e timer).

2. Per modificare l'impostazione dello sleep timer (120, 90. 60. 45. 30. 15. 0) premere **SLEEP**. L'impostazione dello sleep timer viene attivata automaticamente.

NOTA Se non viene premuto nessun tasto per 10 secondi,

## Premere **RESET** per ripristinare le impostazioni predefinite

- polvere, temperatura o a umidità.
- Non otturare i fori di aerazione con oggetti come giornali, tende, etc. Non immergere l'unità in acqua. Se si versa del liquido
- Non pulire l'unità con materiali abrasivi o corrosivi Non manomettere i componenti interni. In guesto modo

sul prodotto, asciugarlo immediatamente con un panno

morbido e liscio.

- si invalida la garanzia. Utilizzare solo batterie nuove. Non mescolare batterie nuove con batterie vecchie.
- Le immagini del manuale possono differire dalla realtà. Al momento dello smaltimento del prodotto, utilizzare la raccolta differenziata.
- Oregon Scientific declina ogni responsabilità per eventuali danni alle finiture causati dal posizionamento del prodotto su determinati tipi di legno. Consultare le istruzioni fornite dal fabbricante del mobile per ulteriori informazioni. Il contenuto di questo manuale non può essere
- Non smaltire le batterie vecchie come rifiuto non differenziato. È necessario che questo rifiuto venga smaltito mediante raccolta differenziata per essere trattato in modo particolare Alcune unità sono dotate di una striscia di sicurezza per

ristampato senza l'autorizzazione del fabbricante.

le batterie. Rimuovere la striscia dal vano batterie prima del primo utilizzo. NOTA Le specifiche tecniche del prodotto e il contenuto

del manuale per l'utente possono essere modificati senza NOTA Caratteristiche e accessori non disponibili in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio

SPECIFICHE	
TIPO	DESCRIZIONE
LxPxH	100 x 100 x 100 mm
Peso	460 g senza batteria
Stazioni FM memorizzabili	4
Sveglia	Sveglia con radio di 120 minuti o sveglia con melodia di 2 minuti o segnale acustico selezionabili dall'utente     Funzione snooze di 8 minuti
Alimentazione	Adattatore AC/DC da 6V -1 batteria CR2032

# per la sola funzione di back-up (inclusi)

RMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC Scientific visita il nostro sito internet www.oregonscientifi it, dove potrai trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno, ppure collegati al sito www.oregonscientificstore.it Per ricerche di tipo internazionale puoi visitare invece il sito www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

### HIARAZIONE DI CONFORMITA' UE Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo prodotto (Modello: RRM612P / RRM612PU / RRM612PA) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

PAESI CONFORMI ALLA DIRETTIVA R&TTE Tutti i Paesi Ue, Svizzera CH E Norvegia (1

### Radio réveil projecteur miroir et affichage LED Modèle: RRM612P / RRM612PU / RRM612PA

MANUEL DE L'UTILISATEUR

0000

Molette FOCUS : ajuste la mise au point de la

. Encoche ALARM ON / OFF : active ou désactive

5. RADIO ON/VOL \land : active la radio ; augmente le

6. RADIO OFF/VOL : désactive la radio ; diminue le

3. SLEEP: active le minuteur de la fonction « Sleep »

4. 1, 2, 3, 4: stations radio préréglées

(rappel d'alarme) ; active la projection

fréquences radio

4. Compartiment des piles

réglages par défaut

la projection

8. ALARM : règle l'alarme

9. CLOCK : règle l'horloge

signal de réception de l'horloge

Boutons SNOOZE : alarme de la fonction « Snooze :

UP/TUNE + : augmente la valeur d'un réglage

DOWN/TUNE - : diminue la valeur d'un réglage ; diminu

la fréquence pendant la recherche de fréquences radio

RESET (REINITIALISER): Réinitialise l'appareil aux

2 3 4 5 6

OPMAZZJÓVOLI

. Indicateur de réception du signal de l'horloge

2. Indicateur AM / PM de l'horloge

8. Indicateur de faiblesse de la pile

10. Indicateur du fuseau horaire

4. Icône du minuteur de la fonction « Sleep :

Icône de l'alarme

Icône de la mélodie

Indicateur du volume

augmente la fréquence pendant la recherche de

volume de la radio

volume de la radio

Le produit doit être alimenté par un adaptateur secteu Branchez l'adaptateur dans une prise murale. Assure vous qu'elle n'est pas obstruée et facilement accessible à

Pour être entièrement déconnecté de l'alimentatio électrique, l'adaptateur doit être débranché de l'appareil

our couper le son de l'alarme

et pour qu'elle se déclenche 24 heures plus tard.

Appuyez et maintenez la touche RADIO ON/VOL .

sélectionner la fréquence radio (appuyez et maintenez

fréquences disponibles); ou appuyez sur 1, 2, 3, ou 4

2. Appuvez sur UP/TUNE + / DOWN/TUNE - pour

Appuyez et maintenez 1, 2, 3 ou 4 une fois la fréquence

ugmenter ou sur RADIO OFF/VOL ~ pour diminuer le

cette touche pour activer la recherche aut

trouvée. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 stations

Appuyez et maintenez la touche RADIO OFF/VOL .

La radio est équipée d'un minuteur dégressif pour la fonction

« SLEEP », vous pouvez le programmer pour que la radio

Appuyez sur SLEEP pour activer le minuteur de la

fonction « Sleep ». La radio s'activera conformément

aux réglages précédents (fréquence radio, volume et

minuteur (120, 90, 60, 45, 30, 15, 0 minutes). Le réglage

2. Appuyez sur SLEEP pour modifier le réglage du

du minuteur « Sleep » sera automatiquement activé

REMARQUE Si vous n'appuyez sur aucune touche en

appuyez sur RESET pour que l'appareil revienne aux

Ne pas soumettre le produit à une force excessive, au

choc, à la poussière, aux changements de température

Ne pas couvrir les trous de ventilation avec des

Ne pas immerger le produit dans l'eau. Si vous renverse

du liquide sur l'appareil, séchez-le immédiatement avec

Ne pas nettoyer l'appareil avec des matériaux corrosifs

Ne pas trafiquer les composants internes. Cela

N'utilisez que des piles neuves. Ne pas mélanger de

Les images de ce manuel peuvent différer de l'aspect

Lorsque vous désirez vous débarrasser de ce produit

Le poser sur certaines surfaces en bois peu

ne peut en être tenu responsable. Consultez les mises

en garde du fabricant du meuble pour de plus amples

Le contenu du présent manuel ne peut être reprodui

Ne pas jeter les piles usagées dans les containers

Veuillez remarquer que certains appareils sont équipés

d'une bande de sécurité. Retirez la bande bande

ducompartiment des piles avant la première utilisation

REMARQUE Les caractéristiques techniques de ce

roduit et le contenu de ce manuel peuvent être soumis à

**REMARQUE** Caractéristiques et accessoires ne seront pas

Pour plus d'information, contacter le détaillant le plus

(3,94 x 3,94 x 3,94 pouces

460 g (16,2 onces) sans piles

Alarme radio de 120 minutes au

choix de l'utilisateur, mélodie ou

alarme par buzzer de 2 minutes

Adaptateur CC 6 V 500 mA

ur plus d'informations sur les produits Oregon So

Si vous êtes aux Etats-Unis, vous pouvez contacter notre

support consommateur directement sur le site:

www2.oregonscientific.com/service/support.asp

auprès de notre Service Client.

France, rendez-vous sur notre site: www.oregonscientific.fr.

Pour des renseignements internationaux, rendez vous sur le

Par la présente Oregon Scientific déclare que l'apparei

Radio réveil projecteur miroir et affichage LED (Modèle

RRM612P / RRM612PU / RRM612PA) est conforme aux

exigences essentielles et aux autres dispositions pertinente

de la directive 1999/5/CE. Une copie signée et datée de

la déclaration de conformité est disponible sur demande

ROHS

**PAYS CONCERNES RTT&E** 

et la Norvège N

Tous les pays Européens, la Suisse CH

site: www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

UROPE - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Rappel d'alarme (Snooze) de 8 minutes

1 pile CR2032 (alimentation de secours)

DESCRIPTION

ordures pour un traitement adapté si nécessaire.

cipaux non adaptés. Veuillez effectuer le tri de ces

sans la permission du fabriquant.

ndommager la finition du meuble, et Oregon Scientific

assurez-vous qu'il soit collecté séparément pour un

si les stations radio sont enregistrées

Pour enregistrer une station radio

Pour ajuster le volume de la radio :

s'éteigne après 120 minutes maximum.

Pour éteindre la radio

réglages par défaut.

ou à l'humidité.

un tissu doux.

ou abrasifs.

journaux, rideaux etc.

invalidera votre garantie.

piles neuves et usagées.

traitement adapté.

modifications sans préavis.

alables pour tous les pays.

en mémoire

Alimentation

REMARQUE N'exposez ni l'adaptateur ni l'appareil principal jumidité. Ne placez aucun récipient rempli d'eau comme vases sur l'appareil principal ou l'adaptateur

La pile n'est uniquement utilisée en tant qu'alimentation de secours pour la mémoire.

1. Retirez le couvercle du compartiment de la pile. 2. Insérez les piles, en respectant les polarités.

IARQUE Les piles ne doivent pas être exposées à une aleur excessive provoquée par le soleil ou le feu

Cette icône indique que la pile est faible.

Modèle RRM612PU

Modèle RRM612PA

Ce produit est concu pour synchroniser automatiquemer l'horloge avec le signal de réception.

Union européenne : Signal DCF-77 : dans un rayon de 1 500 km (932 miles) depuis Frankfort, Allemagne.

Royaume-Uni : Signal MSF-60 : dans un rayon de 1 500 km (932 miles) depuis Anthorn, Angleterre.

Signal WWVB-60 : dans un rayon de 3 200 km (2 000 miles) de Fort Collins, Colorad Pour activer / désactiver le signal de réception de

l'horloge : Positionnez l'encoche RCC CLOCK ON/OFF sur ON pour activer ou sur OFF pour désactiver le signal de réception Une fois le signal de réception de l'horloge activé (encoche RCC CLOCK ON/OFF positionnée sur ON), la

réception aura lieu à 1 h. 2 h. et 3 h ou 3 minutes après chaque réinitialisation de l'appareil. Pendant la réception clignotera. L'affichage se réactivera après la réception ou si vous appuyiez sur une touche, il sera temporairement actif pendant 10 secondes. Indicateur de réception du signal de l'Horloge

RECEPTION EFFECTUEE

**AVEC SUCCES** 

La réception prend de 2 à 10 minutes Si le signal est faible, la réception s'interrompra et l'appareil reviendra à

ECHEC DE LA

RECEPTION

- 'affichage de l'heure. Positionnez l'appareil à proximité d'une fenêtre pour obtenir une meilleure réception. Pendant la réception, appuyer sur une touche ou activer la radio interrompra temporairement la réception. La réception reprendra si vous n'appuyez sur aucune
- touche après 10 secondes ou si la radio est désactivée Si la radio est activée à l'heure de la réception, la 6. Encoche RCC CLOCK ON/OFF: active ou désactive le réception n'aura pas lieu. . Encoche PROJECTION ON / OFF : active ou désactive
  - Appuvez et maintenez la touche CLOCK. 2. Appuyez sur UP/TUNE + ou DOWN/TUNE - pour augmenter ou diminuer les valeurs.
  - 3. Appuyez sur CLOCK pour confirmer. 4 Les réglages s'effectuent dans l'ordre suivant : fuseau horaire, format 12 ou 24 heures, heure et minute.

Modèles RRM612P / RRM612PU: La fonction de fuseau horaire règle l'horloge à +/- 23 heures de l'heure du signal recu Si vous avez désactivé la réception du signal de l'horloge, ne nfigurez pas de valeur pour le fuseau horaire

IMPORTANT Si la projection est activée, ne regardez pas directement dans le projecteur ou le reflet du miroir.

Modèle RRM612PA: Sélectionnez le fuseau horaire: (0)

Pacifique, (+1) Montagnes, (+2) Central ou (+3) Côte Est.

Pour activer la projection continue

Pour régler l'alarme

Positionnez l'encoche PROJECTION ON/OFF sur ON Pour mettre au point l'image

Mais si le couvercle supérieur est ouvert, appuyez sur

SNOOZE pour activer la projection pendant 5 secondes.

3. Appuyez sur **UP/TUNE +** ou **DOWN/TUNE -** pour régler

4. Les réglages s'effectuent dans l'ordre suivant : heure

· Si vous avez sélectionné l'alarme par mélodie

Si vous avez sélectionné l'alarme par radio.

5. Appuvez sur ALARM pour confirmer. 💂 indique que

Appuyez sur ALARM. L'appareil reviendra à l'affichage de

appuyez sur UP / TUNE + ou DOWN / TUNE - pou

sélectionner la Mélodie 1 / Mélodie 2 / Mélodie 3 / le

appuyez sur UP / TUNE + ou DOWN / TUNE - pour

sélectionner la station radio et appuyez sur ALARM

pour confirmer, puis sur UP / TUNE + or DOWN /

minutes, alarme par mélodie, alarme par radio.

Tournez la molette FOCUS. Pour désactiver la projection Positionnez l'encoche PROJECTION ON / OFF sur OFF.

1. Positionnez l'encoche ALARM ON/OFF sur ON.

Appuyez et maintenez la touche ALARM.

les heures et les minutes.

l'alarme est activée


Appuyez sur ALARM

Pour activer / désactiver l'alarme :

Pour afficher l'heure de l'alarme :

horloge ou de la radio après 10 secondes


# 9. Heure avec affichage de l'heure et des minutes

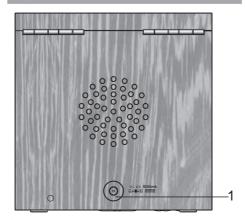

Adaptateur secteur

Intelligente Projektionsuhr mit Appuyez sur SNOOZE, pour couper le son pendant 8 Spiegelprojektor und LED-Anzeige Modell: RRM612P / RRM612PU / RRM612PA Appuyez sur n'importe quelle touche pour éteindre l'alarme

## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

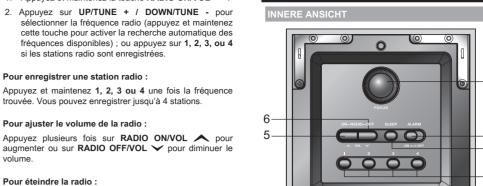

oder deaktivieren

des Radios erhöhen

des Radios verringerr

SLEEP: Einschlaftimer aktivieren

4. 1, 2, 3, 4: voreingestellte Radiostationen

ox orr ox orr

SNOOZE-Tasten: Alarm stummschalten; Projektion

UP/TUNE +: Wert bei Einstellung erhöhen; Frequenz

DOWN/TUNE -: Wert bei Einstellung verringer

. **RESET**: Gerät auf Standardeinstellungen zurücksetzen

RCCCLOCKON/OFF-Schiebeschalter: Zeitsignalempfang

PROJECTION ON/OFF-Schiebeschalter: Projektion

2 3 4 5 6

OPMAZZJ6VOLI

Indikator für Zeitsignalempfang

Symbol für Alarm

5. Symbol für Melodie

6. Symbol für Radio

4. Symbol für Einschlaftime

7. Anzeige der Lautstärke

Uhrzeit mit Stunden und Minuten

Batteriestandsanzeige

Indikator für Zeitzone

Netzadapter

RSTE SCHRITTE

betrieben werden. Schließen Sie den Adapter an die Buchse

an. Stellen Sie sicher, dass diese nicht blockiert und für das

Frequenz bei Radiosuchlauf verringern

aktivieren oder deaktivieren

aktivieren oder deaktivieren

ALARM: Alarm einstellen

CLOCK: Uhr einstellen

Batteriefach

6. RADIO OFF/VOL : Radio ausschalten; Lautstärke

UK: Signal MSF-60: innerhalb von 1500 km (932 Meilen) von FOCUS-Rad: Projektionsschärfe verstelle Anthorn, England. . ALARM ON/OFF-Schiebeschalter: Alarm aktivierer

RRM612PA: Signal WWVB-60: innerhalb von 3200 km (2000 Meilen) von Fort Collins, Colorado. . RADIO ON/VOL A: Radio einschalten; Lautstärke

einem Zeitsignal.

Gerät leicht zugänglich ist

Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, sollte der

INWEIS Basiseinheit und Netzadapter sollten keinen

Legen Sie die Batterie ein und achten Sie auf die

HINWEIS Die Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze,

wie Sonnenbestrahlung oder Feuer, ausgesetzt werden.

gibt an, dass die Ladung der Batterie niedrig ist.

So aktivieren / deaktivieren Sie den Zeitsignalempfang:

feuchten Bedingungen ausgesetzt werden. Es sollten keine

auf die Basiseinheit oder den Netzadapter gestellt werden.

Die Batterie dient nur als Sicherung des Speichers

Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.

Adapter von der Basiseinheit entfernt werden

auf ON, um den Zeitsignalempfang zu aktivieren, oder auf FF, um diesen zu deaktivieren Wenn der Zeitsignalempfang aktiviert ist (RCC CLOCK DN/OFF-Schiebeschalter auf ON), erfolgt der Empfang

egelmäßig um 01:00, 02:00 und 03:00 Uhr, oder 3 Minuten nach ieder Zurücksetzung des Gerätes. Während des und nur ein blinkendes 🛇 angezeigt. Die Anzeige ınktioniert nach dem Empfang oder nach Drücken einer beliebigen Taste wieder normal und ist vorübergehend für 10 Sekunden eingeschaltet. Setzen Sie das Gerät keiner extremen Gewalt

**ERFOLGREICH** 

Indikator für Zeitsignalempfang

**EMPFANG** 

ausgeschaltet wird.

Halten Sie CLOCK gedrückt.

Wert für die Zeitzone einstellen.

PROJEKTION

Spiegels blicken.

ALARM

Mountain, (+2) Central oder (+3) Eastern

So aktivieren Sie die Dauerproiektion:

Sekunden lang eingeschaltet werden.

die Werte für Stunde und Minute einzustelle

Minute, Melodiealarm oder Radioalarm.

So stellen Sie den Alarm ein

Halten Sie ALARM gedrückt.

auf ON und öffnen Sie die obere Abdeckung.

Schieben Sie den PROJECTION ON/OFF-Schiebeschalter

auf OFF. Wenn jedoch die obere Abdeckung geöffnet ist,

kann die Projektion durch Drücken der Taste SNOOZE

wiedergegeben wird, findet kein Empfang statt.

die Werte zu erhöhen oder zu verringern

12/24-Stundenformat, Stunde und Minute.

Drücken Sie zur Bestätigung auf CLOCK.

- Der Empfang nimmt etwa 2-10 Minuten in Anspruch. Wenn das Signal schwach ist, wird der Empfang
- Garantie führen kann. beendet und das Gerät kehrt zur Anzeige der Uhrzeit Verwenden Sie nur neue Batterien. Verwenden Sie zurück. Stellen Sie Ihr Gerät in die Nähe eines Fensters, um einen stärkeren Empfang zu gewährleisten. Wenn Sie während des Empfangs eine Taste drücken können sich vom Original unterscheiden. oder das Radio einschalten, wird dieser vorübergehen
- beendet. Der Empfang wird fortgesetzt, wenn nach 10 Hausmüll, sondern ausschließlich in den dafür vorgesehenen, kommunalen Sammelstellen, die Sie Sekunden keine weitere Taste gedrückt oder das Radie Wenn das Radio während der Empfangszeit
  - flegeanleitung Ihres Möbelherstellers Der Inhalt dieser Anleitung darf ohne Genehmigung des
- Bitte geben Sie sie bei einer Sammelstelle fü Altbatterien bzw. Sondermüll ab. 4. Die Reihenfolge der Einstellungen lautet: Zeitzone, Bitte beachten Sie, dass manche Geräte mit eine

atterieunterbrechungsstreifen bestückt sind. Vor den ersten Gebrauch müssen Sie den Streifen aus den RRM612P / RRM612PU: Die Zeitzone stellt die Uhr auf +/-23 Stunden von der empfangenen Signalzeit ein. Wenn Sie den Zeitsignalempfang deaktiviert haben, dürfen Sie keine

HINWEIS Eigenschaften und Zubehör nicht in allen

BESCHREIBUNG LxBxH 100 x 100 x 100 mm 460 g (ohne Batterie) 120-Minuten-Radioalarm ode 2-Minuten-Melodie- oder

1. Schieben Sie den ALARM ON/OFF-Schiebeschalter

Für internationale Anfragen besuchen Sie bitte unsere Website: <u>www2.oregonscientific.com/about/international</u> Wenn der Melodiealarm ausgewählt ist, drücken Sie

TUNE + oder DOWN / TUNE -, um die Lautstärke 5. Drücken Sie zur Bestätigung auf ALARM. 💂 gibt an, dass der Alarm aktiviert ist.

Drücken Sie auf ALARM. Nach 10 Sekunden kehrt das

auf UP / TUNE + oder DOWN / TUNE -, um Melodie

/ Melodie 2 / Melodie 3 / Summer auszuwähle

So aktivieren / deaktivieren Sie den Alarm Drücken Sie auf ALARM.

Gerät zur Anzeige der Uhr oder des Radios zurück. So schalten Sie den Alarm stumm: Drücken Sie auf SNOOZE, um den Alarm 8 Minuten Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm auszuschalten und ihn nach 24 Stunden erneut zu

So erfolgt die Wiedergabe des Radios

# . Halten Sie RADIO ON/VOL 🔨 gedrückt

2. Drücken Sie auf UP/TUNE + / DOWN/TUNE -, um die Radiofreguenz auszuwählen (Taste gedrückt halten, un

## den autom. Suchlauf nach einer verfügbaren Frequen:

Radiostationen gespeichert wurden. So speichern Sie eine Radiostation:

## Halten Sie 1, 2, 3 oder 4 während einer bestimmten Frequer gedrückt. Es können insgesamt 4 Stationen gespeicher

So verstellen Sie die Lautstärke des Radios Drücken Sie wiederholt auf RADIO ON/VOL . um die Lautstärke zu erhöhen, oder auf RADIO OFF/VOL , u

## lieses Produkt synchronisiert seine Uhr automatisch m So schalten Sie das Radio aus:

EU: Signal DCF-77: innerhalb von 1500 km (932 Meilen) von Das Radio ist mit einem Countdown-Einschlaftimer ausgestatte

der so eingestellt werden kann, dass das Radio nach einem

2. Um die Einstellung des Einschlaftimers zu ändern (120

90, 60, 45, 30, 15, 0 Min.), drücken Sie auf SLEEP

nd keinen Stößen aus, und halten Sie es von übermäßige

Zeitraum von bis zu 120 Minuten ausgeschaltet wird

Drücken Sie auf SLEEP, um den Einschlaftimer zu aktivieren. Das Radio wird mit der vorhergehende Einstellung eingeschaltet (Radiofrequenz, Lautstärke und Timer).

Die Einstellung des Einschlaftimers wird automatisch aktiviert. Schieben Sie den RCC CLOCK ON/OFF-Schiebeschalter HINWEIS Wenn nach 10 Sekunden keine Taste gedrückt

wird, kehrt das Gerät zur Anzeige der Uhr zurück.

Drücken Sie auf RESET, um das Gerät auf d Standardeinstellungen zurückzusetzen

- Sie dürfen die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenstände abdecken, wie z.B. Zeitungen, Vorhänge, usw. FEHLGESCHLAGEN Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser, Falls Sie eine Flüssigkeit über das Gerät verschütten, trockne Sie es sofort mit einem weichen, faserfreien Tuch.
  - Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit scheuernden Machen Sie sich nicht an den internen Komponent des Geräts zu schaffen, da dies zu einem Verlust de
  - keinesfalls neue und alte Batterien gemeinsam. Die in dieser Anleitung dargestellten Abbildungen Entsorgen Sie das Produkt nicht im allgemein
  - bei Ihrer Gemeinde erfragen können. Wenn dieses Produkt auf bestimmte Holzflächen gestellt wird, kann die Oberfläche beschädigt werden. Oregor cientific ist nicht haftbar für solche Beschädigunge
- 2. Drücken Sie auf UP/TUNE + oder DOWN/TUNE -, um Herstellers nicht vervielfältigt werden Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausm

HINWEIS Die technischen Daten für dieses Produkt und der Inhalt der Bedienungsanleitung können ohne

Benachrichtigung geändert werden. RRM612PA: Wählen Sie die Zeitzone: (0) Pacific, (+1)

> 1 Batterie CR2032 (reservestron Stromversorgung DC-Netzadapter, 6V 500mA



8-Minuten-Schlummerfunktion



Ländern verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler vor Ort.

WICHTIG Wenn die Projektion beleuchtet ist, dürfen Sie nicht direkt in den Projektor oder auf die Reflektion des FECHNISCHE DATEN

So verstellen Sie die Bildschärfe: Senderspeicher des Drehen Sie am FOCUS-Rad. UKW-Radios So deaktivieren Sie die Projektion Schieben Sie den PROJECTION ON/OFF-Schiebeschalter

Drücken Sie auf UP/TUNE + oder DOWN/TUNE -, um 4. Die Reihenfolge der Einstellungen lautet: Stunde

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wenn der Radioalarm ausgewählt ist, drücken Sie auf UP / TUNE + oder DOWN / TUNE -, um Radiostation auszuwählen, drücken Sie zur Bestätigung auf ALARM und anschließend auf UI



Hiermit erklärt Oregon Scientific, dass die Intelligente

Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage über unseren Oregon Scientific Kundendienst.

Besuchen Sie unsere Website www.oregonscientific.de und erfahren Sie mehr über unsere Oregon Scientific-Produkt Auf der Website finden Sie auch Informationen, wie Sie im Bedarfsfall unseren Kundendienst erreichen und Daten

(Modell: RRM612P / RRM612PU / RRM612PA) mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevantei chriften der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt, Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen



KONFORM IN FOLGENDEN LÄNDERN Alle EG Staaten, die Schweiz CH


2/19/09 11:18:45

0000

3. Botón del TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN

activar el temporizador de desconexión 4. 1, 2, 3, 4: emisoras de radio predeterminadas . RADIO ON/VOL : encender radio; incrementar el

volumen de radio

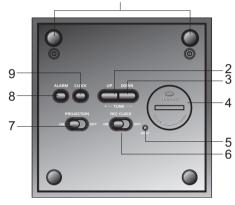

Botones SNOOZE: función de repetición de alarma; UP/TUNE +: incrementar el valor durante la configuración

ncrementar la frecuencia de radio durante la búsqueda de emisoras DOWN/TUNE -: reducir el valor durante la configuración reducir la frecuencia de radio durante la búsqueda de

4. Compartimiento para las pilas 5. REINICIO: la unidad vuelve a los ajustes

6. Interruptor RCC CLOCK ON/OFF: activar o desactivar la recepción de la señal del reloj

7. Interruptor PROJECTION ON/OFF: activar o desactivation proyección 8. ALARMA: configurar alarma

CLOCK: configurar reloi




1. Indicador de recepción de la señal del reloj 2. Indicador AM / PM

3. Icono de la alarma 4. Icono del temporizador de desconexión

5. Icono de melodía 6. Icono de radio

Indicador de volumen 8. Indicador de pila gastada

9. Hora con horas y minuto 10. Indicador de zona horaria

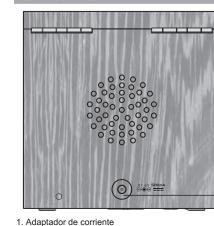

RRM612P 086L006271-018 REV4.indd 2

### El producto debería alimentarse mediante el adaptador de CA/CC. Conecte el adaptador de corriente a la toma Asegúrese de que el adaptador no tenga obstáculos y de que

sea accesible para la unidad. Para desconectar completamente la entrada de energía, desconecte el adaptador de la unidad principal.

NOTA La unidad principal y el adaptador no deberían estar en entornos húmedos. No coloque ningún objeto lleno de líquido (como por ejemplo un jarrón) encima de la unidad

Cómo ajustar el volumen de la radio

1. Retire la cubierta del compartimiento para pilas. 2. Introduzca las pilas hacienda coincidir la polaridad. Cómo apagar la radio: NOTA No exponga las pilas a calor excesivo, como la luz del

indica que la pila está casi gastada.

Las pilas sólo sirven para mantener la memoria.

Este producto ha sido diseñado para sincronizar

Anthorn, Inglaterra.

automáticamente su reloj con una señal de reloj. UE: señal DCF-77: a 1500 m (932 millas) de Frankfurt,

Reino Unido: señal MSF-60: a 1500 m (932 millas) de

RRM612PA: Señal WWVB-60: en un radio de 3200 km (2000 millas) de Fort Collins, Colorado (EUA).

Para activar / desactivar la recepción de señal del reloj: Deslice el interruptor RCC CLOCK ON/OFF a ON para activar la recepción de la señal del reloj u OFF para desactivarla. Cuando la recepción de la señal está activada (es decir. el interruptor RCC CLOCK ON/OFF está en on ON), la ecepción se producirá regularmente a la 01:00, las 02:00 y las 03:00, o 3 minutos después de que se reinicie la unidad. Durante la recepción, la pantalla estará temporalmente apagada y sólo se mostrará el icono O parpadeante. La pantalla se reiniciará después de la recepción. Si se pulsa algún botón, la pantalla se encenderá durante 10 segundos.

Recepción del indicador de la señal del reloj: RECEPCIÓN CORRECTA FALLO DE RECEPCIÓN

La recepción tarda entre 2 y 10 minutos. Si la señal es débil, la recepción se interrumpirá y se volverá a mostrar a hora. Coloque la unidad al lado de la ventana para disfrutar de una recepción mejor.

Si pulsa cualquier botón o enciende la radio durante la recepción, ésta se interrumpirá temporalmente. La recepción se retomará si no se pulsa ningún otro botón en los siguientes 10 segundos o si la radio se apaga.

Si en el momento de la recepción la radio está cionando, la recepción no se producirá.

TE MANUAL DEL RELOJ Pulse CLOCK y manténgalo pulsado.

2. Pulse **UP/TUNE** + o **DOWN/TUNE** - para incrementar o reducir valores.

3. Pulse CLOCK para confirmar 4. La secuencia de configuración es: zona horaria, formato

LXAXA

de 12 ó 24 horas, hora, minuto. RRM612P / RRM612PU: La zona horaria ajusta el reloj a + / -23 horas de la hora recibida por la señal del reloi. Si ha

desactivado la recepción de señal del reloj, no ajuste un valor

RRM612PA: Elija la zona horaria: (0) Pacífico, (+1) Montaña,

directamente al interior del provector ni el refleio del espeio.

Cómo activar la proyección continua: Deslice el interruptor PROJECTION ON/OFF a ON y Cómo enfocar la imagen

Haga girar la rueda FOCUS. Deslice el interruptor PROJECTION ON / OFF a OFF Pero si se abre la cubierta, puede pulsar SNOOZE para activar la proyección durante 5 segundos.

ALARMA

2. Pulse ALARM v manténgalo pulsado.

valores de horas y minutos.

Melodía 2 / Melodía 3 / zumbador

TUNE + o DOWN / TUNE - para ajustar el volumer

la alarma está ACTIVADA.

Para activar o desactivar la alarma: Pulse ALARM.

Cómo mostrar la hora de la alarma Pulse ALARM. Una vez transcurridos 10 segundos, la

Para silenciar la alarma:

 Pulse SNOOZE para silenciarla durante 8 minutos. Pulse cualquier botón para silenciar la alarma y que se active de nuevo pasadas 24 horas.

## Cómo operar la radio:

 Pulse RADIO ON/VOL y manténgalo pulsado . Pulse UP/TUNE + / DOWN/TUNE - para elegir la recuencia de radio (púlselos y manténgalos pulsados para iniciar una búsqueda de frecuencias disponibles); o

pulse 1, 2, 3 o 4 si tiene emisoras guardadas. Para guardar una emisora de radio:

Pulse 1, 2, 3 o 4 y manténgalo pulsado para seleccionar una frecuencia. Se pueden guardar un total de 4 emisoras.

Pulse repetidamente RADIO ON/VOL A para subir el volumen o RADIO OFF/VOL ~ para bajarlo.

Pulse RADIO OFF/VOL > y manténgalo pulsado.

La radio está equipada con un temporizador de desconexió que se puede configurar de modo que apague la radio al cabo de 120 minutos. . Pulse **SLEEP** para activar el temporizador de

configuración (frecuencia de radio, volumen 2. Para cambiar la configuración del temporizado de desconexión (120, 90, 60, 30, 15, 0 min), pulse SLEEP. El temporizador de desconexión se activará

desconexión: La radio se encenderá con la última

NOTA La unidad volverá a mostrar el reloj si no se pulsa ngún botón en 10 segundos.

No exponga el producto a fuerza extrema, descarga polvo, fluctuaciones de temperatura o humedad.

No cubra los orificios de ventilación con objetos como periódicos, cortinas, etc. No sumerja el dispositivo en agua. Si se vertiera líquido en la unidad, límpiela con un paño suave y sin

electricidad estática. No limpie la unidad con materiales abrasivos o No manipule los componentes internos. De hacerlo se

invalidaría la garantía. Use siempre pilas nuevas. No mezcle pilas viejas con

Las imágenes de esta guía para el usuario pueden ser distintas al producto en sí. Cuando elimine este producto, asegúrese de que no vaya a parar a la basura general, sino separadamente para recibir un tratamiento especial.

La colocación de este producto encima de ciertos tipos de madera puede provocar daños a sus acabados Oregon Scientific no se responsabilizará de dichos daños. Consulte las instrucciones de cuidado del fabricante para obtener más información.

Los contenidos de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante. No elimine las pilas gastadas con la basura normal.

Es necesario desecharlas separadamente para poder Tenga en cuenta que algunas unidades disponen de una cinta de seguridad para las pilas. Retire la cinta de compartimento para pilas antes de usarlo por primera

NOTA La ficha técnica de este producto y los contenidos e este manual de usuario pueden experimentar cambios sin

NOTA No todas las funciones y accesorios estarán isponibles en todos los países. Sírvase ponerse en contacto con su distribuidor local si desea más información.

DESCRIPCIÓN

conocer más sobre los productos de Oregon Scientific.

oregonscientific.com/about/international.asp.

EU - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Si está en EE.UU y quiere contactar directamente co

nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite

de radio de 120 minutos, alarma de melodía de 2 minutos o alarma Repetición de alarma al cabo de 8 minutos

Funciona con 1 x pila CR2032

Adaptador CC de 500 mA de 6V

3,94 x 3,94 x 3,94 pulgadas

460 g (16,2 oz) sin pila

Para configurar la alarma: 1. Deslice el interruptor ALARMA ON / OFF a ON.

3. Pulse UP/TUNE + o DOWN/TUNE - para ajustar los 4. La secuencia de configuración es: hora, minuto, alarma

de melodía o alarma de radio. www2.oregonscientific.com/service/support.asp Si se elige alarma de melodía, pulse UP / TUNE Si está en España y quiere contactar directamente con + o DOWN / TUNE - para seleccionar Melodía 1 / nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www.oregonscientific.es o llame al 902 338 368 Para consultas internacionales, por favor visite www2.

 Si elige alarma de radio, pulse UP / TUNE + o DOWN / TUNE - para elegir la estación de radio y pulse ALARM para confirmar, y luego pulse UP / 5. Pulse **ALARM** para confirmar. El símbolo 뤚 indica que

> Por medio de la presente Oregon Scientific declara que el (Modelo: RRM612P / RRM612PU / RRM612PA) cumple cor

los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposicione aplicables o exigibles por la Directiva 1999/5/CE. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicítela al Departamento de Atención al




Europea, Suiza y Noruega N

Relógio de projeção inteligente com projetor por espelho e display de LED Modelo: RRM612P / RRM612PU RRM612PA

MANUAL DO USUÁRIO

VISÃO GERAL

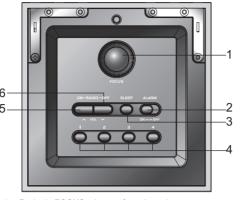

Roda de FOCUS: ajusta o foco da projeção 2. Interruptor deslizante de ALARM ON / OFF: ativa ou desativa o alarme

. RADIO ON/VOL : liga o rádio; aumenta o volume do

SLEEP: ativa o temporizador de dormi 4. 1, 2, 3, 4: estações de rádio programadas

Pulse RESET para volver a la configuración prede 6. RADIO OFF/VOL ➤: desliga o rádio; diminui o volume

> · O · · ·

Botões SNOOZE: alarme soneca; ativa a projeção UP/TUNE +: aumenta o valor durante o ajuste; aumenta a fregüência durante a procura por rádio

. DOWN/TUNE -: diminui o valor durante o ajuste; diminui a frequência durante a procura por rádio 4. Compartimento de bateria

. Interruptor deslizante de RCC CLOCK ON/OFF: ativa ou ativa a recepção do sinal do relógio Interruptor deslizante de PROJECTION ON/OFF: ativa

8. ALARM: ajusta o alarme



. Indicador de recepção do sinal do relógio . Indicador de AM/PM Icone de alarme

 Ícone do temporizador de dormir Ícone de melodia

fcone de rádio Indicador de volume Indicador de bateria fraca

Horário com horas e minutos Indicador de fuso horário

como sol ou fogo.

Frankfurt, Alemanha.

de Anthorn, Inglaterra.

Collins, Colorado.

indica que a bateria está fraca.

automaticamente com um sinal do relógio.

Remova a tampa do compartimento de pilhas.

Insira a bateria, fazendo a correspondência das

TA As baterias não devem ser expostas a calor excessivo

Este produto foi projetado para sincronizar seu relógio

UE: Sinal DCF-77: dentro de 1500 km (932 milhas) de

Reino Unido: Sinal MSF-60: dentro de 1500 km (932 milhas)

Sinal WWVB-60: dentro de 3200 km (2000 milhas) de Fort

Para ativar/desativar a recepção do sinal do relógio:

Mude o interruptor deslizante de RCC CLOCK ON/OFF para

ON para ativar ou OFF para desativar a recepção do sina

Para remover completamente a entrada de energia, o

NOTA A unidade principal e o adaptador não devem ser

expostos a condições de umidade. Nenhum objeto con Pressione UP/TUNE + / DOWN/TUNE - para selecionar líquido, como vasos, deve ser colocado sobre a unidade a freqüência de rádio (pressione e segure para ativar a principal e o adaptador. pesquisa automática de uma fregüência disponível); ou A bateria serve apenas como backup de memória.

pressione 1, 2, 3 ou 4 se as estações de rádio estiverem Para salvar uma estação de rádio:

Pressione e segure 1, 2, 3 ou 4 enquanto estiver em uma freqüência. Um total de 4 estações pode ser armazenado. Para ajustar o volume do rádio: Pressione RADIO ON/VOL repetidamente para aumentar

Para desligar o rádio Pressione e segure RADIO OFF/VOL .

rádio, volume e temporizador

jornais, cortinas, etc

O rádio está equipado com um temporizador de dormir de ntagem regressiva que pode ser definido para desligar rádio após e até 120 minutos. Pressione SLEEP para ativar o temporizador de dormir O rádio é ligado com o ajuste anterior (fregüência de

Para alterar o aiuste do temporizador de dormir (120. 90, 60, 45, 30, 15, 0), pressione SLEEP. O ajuste do temporizador de dormir será automaticamente ativado NOTA Se nenhum botão for pressionado após 10 segundos,

a unidade retornará ao display de relógio. sione RESET para retornar aos ajustes padrão

Quando a recepção do sinal do relógio estiver ativada interruptor deslizante de RCC CLOCK ON/OFF em ON' a recepção ocorrerá regularmente às 01:00, 02:00 e 03:00, ou 3 minutos após cada reinicialização da unidade. Durante a recepção, o display ficará temporariamente desligado e apenas um O intermitente será exibido. O display será novamente ligado após a recepção ou, se você pressiona qualquer botão, ele ficará temporariamente ligado por 10

FALHA NA RECEPÇÃO

Indicador de recepção do sinal do relógio:

Se o rádio estiver ligado durante a recepção, ela não

Pressione UP/TUNE + ou DOWN/TUNE - para aumentar

4. A ordem de ajuste é: fuso horário, formato de 12/24

RRM612P / RRM612PU: o fuso horário ajusta o relógio em

/ - 23 horas com base na hora do sinal do relógio recebid

Se você desativou a recepção do sinal do relógio, não defina

RRM612PA: selecione o fuso horário: (0) Pacífico, (+1)

IMPORTANTE Se a projeção estiver iluminada, não olhe

Mude o interruptor deslizante de PROJECTION ON/OFF

Mude o interruptor deslizante de PROJECTION ON/

pressionar SNOOZE poderá ativar a projeção por 5

Mude o interruptor deslizante de ALARM ON/OFF para

3. Pressione UP/TUNE + ou DOWN/TUNE - para ajustar

Se o alarme de melodia for selecionado, pressione

UP / TUNE + ou DOWN / TUNE - para selecionar

Melodia 1 / Melodia 2 / Melodia 3 / alarme sonoro.

UP / TUNE + ou DOWN / TUNE - para selecionar a

estação de rádio e pressione ALARM para confirmar

e, então, pressione UP / TUNE + ou DOWN / TUNE

Se o alarme de rádio for selecionado, pressione

Pressione ALARM. Depois de 10 segundos, o display

Pressione **SNOOZE** para silenciá-lo por 8 minutos

e ativá-lo novamente após 24 horas.

Pressione qualquer outro botão para desativar o alarme

diretamente para o projetor ou na reflexão do espelho.

rádio ficar desligado.

Pressione e segure CLOCK.

horas, horas e minutos.

um valor para o fuso horário.

3. Pressione **CLOCK** para confirmar.

Montanhas, (+2) Central ou (+3) Leste.

Para ativar a projeção contínua:

para ON e abra a tampa superior.

Para focalizar a imager

Gire a roda de FOCUS.

Para desativar a projeção:

Para ajustar o alarme

2. Pressione e segure ALARM

ou alarme de rádio.

os valores de horas e minutos

- para ajustar o volume.

alarme está ativado.

Para exibir a hora do alarme:

etornará ao relógio ou rádio

Para silenciar o alarme:

ou diminuir valores


**BEM-SUCEDIDA**  A recepção leva de 2 a 10 minutos. Se o sinal for fraço. a recepção terminará e a exibição de horário voltará.

Coloque sua unidade próxima a uma janela para uma recepção mais forte. Durante a recepção, se você pressionar qualque botão ou ligar o rádio, fará com que a recepção pare temporariamente. A recepção será retomada se mai nenhum botão for pressionado após 10 segundos ou o

5. **RESET**: retorna a unidade aos valores de ajuste padrão

ou desativa a projeção

9. CLOCK: ajusta o relógio DISPLAY DE LED

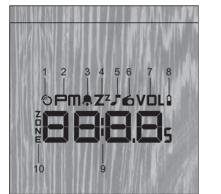

4. A ordem de ajuste é: horas, minutos, alarme de melodia 5. Pressione ALARM para confirmar. A indica que o Para ativar / desativar o alarme Pressione ALARM.

Adaptador de alimentação

O produto deve ser alimentado pelo adaptador AC. ( o adaptador à tomada. Verifique se ele não está obstruído e se está facilmente acessível para a unidade.

Slimme Projectieklok met Spiegelprojector en LED-scherm Model: RRM612P / RRM612PU /

RRM612PA

HANDLEIDING

0000

. RADIO ON/VOL A: radio aanzetten; volume radio

6. RADIO OFF/VOL →: radio uitzetten; volume radio

-0 -0

SNOOZE knoppen: sluimerfunctie; projectie aanzette

OMHOOG/TUNE +: instellingswaarde verhogen;

. OMLAAG/TUNE -: instellingswaarde verlager

PROJECTION ON/OFF schakelaar: aan- of uitzetten

1 2 3 4 5 6 7

radiofrequentie verhogen

radiofrequentie verlagen

8. ALARM: alarm instellen

CLOCK: klok instellen

5. Melodiepictogram

Volume-indicato

9. Tijd met uren en minuten

6. Radiopictogram

Batterii-indicator

Tijdzone-indicator

4 Batteriiyak

o volume ou RADIO OFF/VOL  $\checkmark$  para diminuir o volume. 

FOCUS wiel: projectie scherpsteller

2. ALARM ON/OFF schakelaar: in- of uitschakelen alarn SLEEP: slaaptimer activerer 4. 1, 2, 3, 4: voorkeuzezenders

Não submeta a unidade a forças excessivas, impactos, poeiras, oscilações de temperatura ou umidade. Não obstrua as aberturas de ventilação com itens como

Não mergulhe a unidade na água. Se respingar líquido não solte fiapos. Não limpe a unidade com material abrasivo ou

Não altere os componentes internos da unidade. Isso invalidará sua garantia. Utilize apenas pilhas novas. Não misture pilhas novas e

As imagens mostradas neste manual podem diferir da imagem real. Os materiais utilizados nos produtos Oregon podem ser reutilizados e reciclados após o fim de sua vida útil. Encaminhe os produtos a serem descartados aos loca de coleta apropriados, atentando para as legislações


A colocação deste produto sobre certos tipos de madeira pode resultar em danos ao seu acabamento, pelos quais a Oregon Scientific não se responsabilizará. Consulte a instruções de cuidados do fabricante do móvel para obter O conteúdo deste manual não pode ser reproduzido

sem a permissão do fabricante. 5. **RESET**: het apparaat terugzetten op standaardinstellingen Não descarte baterias usadas em locais não apropriados 6. RCC CLOCK ON/OFF schakelaar: klokontvangst in- of É necessária a coleta do lixo em questão de maneira Observe que algumas unidades estão equipadas com uma tira de segurança da bateria. Remova a tira do

DBSERVAÇÃO As especificações técnicas deste produto o conteúdo do manual do usuário estão sujeitos a alterações

compartimento de bateria antes do primeiro uso.

NOTA Recursos e acessórios não estão disponíveis para todos os países. Para obter mais informações, entre em contato com o seu distribuidor local

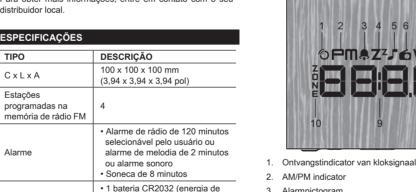

· Adaptador AC de 6V, 500mA

Visite nosso site (<u>www.oregonscientific.com.br</u>) para saber mais sobre os produtos Oregon Scientific. Caso você necessite de mais informações ou tenha dúvidas entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone 11 5095-2329 ou e-mail sac@oregonscientific.com.br.

E – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Oregon Scientific declara que este(a) Relógio de projeção inteligente com projetor por espelho e display de LED [Modelo: RRM612P / RRM612PU / RRM612PA] está conforme con os requisitos essenciais e outras provisões da Diretriz 1999/5/CE. Uma cópia assinada e datada da Declaração de



e Noruega (N 1. Stroomadapter

> Gebruik voor de voeding van het apparaat de het stopcontact. Zorg dat de adapter in de buurt is van het apparaat, en dat de adapter niet wordt geblokkeerd.

 Houd RADIO ON/VOL ingedrukt. Om het apparaat volledig af te sluiten van de voeding, moet u

de adapter uit het apparaat halen 2. Druk op OMHOOG/TUNE + / OMLAAG/TUNE - om de liofrequentie te kiezen (houd ingedrukt om automatisch NB Stel het apparaat en de adapter niet bloot aan vochtige e zoeken naar een beschikbare frequentie); of druk op 1, 2, 3 of 4 als u voorkeuzezenders hebt opgeslager zoals vazen, op het apparaat of de adapter.

Om een zender op te slaai De batterij dient alleen om instellingen in stand te houden Houd 1, 2, 3 of 4 ingedrukt als u de gewenste frequentie Verwijder het klepje van het batterijvak. gevonden hebt. In totaal kunnen 4 zenders geprogrammeerd

2. Plaats de batterij, volgens de aangegeven polariteit NB Stel batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zon Om het volume aan te passen Druk herhaaldeliik op RADIO ON/VOL o om het volume te

geeft aan dat de batterij leeg raakt.



NB Als er gedurende 10 seconden geen knop wordt ingedrukt gaat het scherm weer terug naar klokweergave. WWVB-60 signaal: binnen 3200 km (2000 mijl) van Fort Collins, Colorado (VS).

VK: MSF-60 signaal: binnen 1500 km (932 mijl) van Anthorr

Om signaalontvangst klok aan/uit te zetten: Zet de RCC CLOCK ON/OFF schakelaar op ON om okontvangst aan te zetten of OFF om uit te zetten Wanneer klokontvangst aan staat (RCC CLOCK ON/OFF chakelaar staat op ON), zal de klok dagelijks om 01:00, 02:00 en 03:00, of 3 minuten na elke reset van het apparaa en kloksignaal zoeken. Tijdens ontvangst zal het scherr tijdelijk uit gaan, en zal een knipperende 🕙 verschijnen. Het scherm zal na ontvangst weer aangaan, of het scherm kan 10 seconden aangezet worden door op een willekeurige knop

Ontvangstindicator van kloksignaal SUCCESVOLLE

te drukken

Ontvangst kan 2-10 minuten duren. Als het signaal zwak is, zal ontvangst beëindigd worden en zal het scherm weer aan gaan. Plaats het apparaat naast een raam voor een sterker signaal. Tiidens signaalontvangst zal door het indrukken van een knop, of door het aanzetten van de radio de ontvangst

tijdelijk gestopt worden. De ontvangst zal voortgeze worden als u 10 seconden geen knop indrukt of de radio Als de radio aan staat op de ontvangsttijden, vindt de ontvangst niet plaats.

Houd **CLOCK** ingedrukt. 2. Druk op OMHOOG/TUNE + of OMLAAG/TUNE - om

waarden te verhogen en verlagen

Druk op CLOCK om te bevestigen 4. De volgorde van instellingen is: tijdzone, 12/24-uurs formaat, uren en minuten.

RRM612P / RRM612PU: De tijdzone stelt de klok in op tot -23 uur van het ontvangen kloksignaal. Als u klokontvangs nebt uitgezet, hoeft u geen tijdzone in te stellen.

RRM612PA: Selecteer de tijdzone: (0) Westkust, (+1) Gebergte, (+2) Centraal, of (+3) Oostkust.

BELANGRIJK Als de projector aan staat, kijk dan niet direc n het licht, ook niet via de spiegel. Om continue projectie in te schakelen:

Schuif de PROJECTION ON/OFF schakelaar naar ON

en open de klep. Om het beeld scherp te stellen Draai aan het FOCUS wiel.

Om projectie uit te zetten: Schuif de PROJECTION ON/OFF naar OFF. Als de klep echter open is, kunt u door op SNOOZE te drukken d projectie voor 5 seconden aanzetten.

. Schuif de ALARM ON/OFF schakelaar naar ON. Houd ALARM ingedrukt. 3. Druk op OMHOOG/TUNE + of OMLAAG/TUNE - om

uren en minuten te verhogen of verlagen 4. De volgorde van instellingen is: uur, minuut, Melodiealarm Als u hebt gekozen voor het Melodiealarm, drukt u op OMHOOG/TUNE + of OMLAAG/TUNE - om te kiezen voor Melodie 1 / Melodie 2 / Melodie 3

op OMHOOG/TUNE + of OMLAAG/TUNE - om de radiozender te kiezen, en op ALARM om te bevestigen, en vervolgens drukt u op OMHOOG TUNE + of OMLAAG/TUNE - om het volume bij te 5. Druk op ALARM om te bevestigen. A geeft aan dat het

Als u hebt gekozen voor het Radioalarm, drukt u

Om de alarmtijd weer te geven Druk op ALARM. Na 10 seconden geeft het scherm weer de Om een alarm uit te zetten

Druk SNOOZE om het alarm 8 minuten uit te zetten.

Druk een willekeurige knop om het alarm uit te zetten waarna het pas na 24 uur weer zal afgaan.


alarm aan staat

Druk op ALARM.

Activeren / deactiveren alarm:

RRM612PA

BRUKSANVISNING

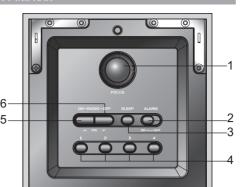

vred: justera fokus för projektion

inställning; sänka frekvensen under sökning

RESET: återställ enheten till fabriksinställning

2 3 4 5 6

OPM\$ZZJOVOL

. Indikator för radiomottagningssignal

Sleep timerikon

Volymindikator

8. Indikator för låg batterinivå

9. Tid med timme och minut

Melodiikon

Zontidsindikator

6. Radioikon

3. RCC ON/OFF skjutomkopplare: aktivera eller inaktivera

PROJEKTION ON/OFF skjutomkopplare: aktivera eller

Batterifack

RF-funktionen

avaktivera projektion

ALARM: alarminställning

KLOCKA: ställa klockan

D DISPLAY

SLEEP: aktiverar sleeptime

RADIO ON/VOL 
: slår på radio; ökar radiovolymen RADIO OFF/VOL : slår av radio; sänker radiovolymen Dek de ventilatiegaten niet af met kranten, gordijnen

Dompel het product nooit onder in water. Als u water over het apparaat morst, droog het dan onmiddellijk af met een zachte stofvrije doek. Reinig het apparaat niet met krassende of bijtende

garantie beïnvloeden. Gebruik alleen nieuwe batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar. De in deze handleiding weergegeven plaatjes kunnen

verhogen of op RADIO OFF/VOL  $\checkmark$  om te verlagen.

De radio is voorzien van een slaaptimer die kan worden

ingesteld om de radio automatisch uit te schakelen na

1. Druk op **SLEEP** om de slaaptimer te activeren. De

2. Druk op **SLEEP** om de slaaptimer in te stellen (120, 90,

Druk op RESET om de standaardinstellingen te gebruiken

schokken, stof, temperatuur of vochtigheid

afwijken van de werkelijkheid

aan veranderingen onderhevig.

Stel het apparaat niet bloot aan extreme klappel

Laat de interne componenten met rust. Anders kan dit de

Wanneer u dit product weg gooit, zorg dan dat

radio gaat aan met de laatst gebruikte instellingen

60, 30, 15, 0 min). De instelling van de slaaptimer wordt

oud RADIO OFF/VOL V ingedrukt.

Om de radio uit te zetten:

maximaal 120 minuten.

automatisch geactiveerd.

et opgehaald wordt door de daarvoor bestemde afvaldienst. Dit product kan eventueel schade veroorzaken aan de laklaag van bepaalde houtsoorten. Oregon Scientific is hiervoor niet aansprakelijk. Lees de instructies van de

abrikant van het meubel voor meer informatie De inhoud van deze handleiding mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de fabrikant. Gooi lege batteriien niet bij het huisvuil. Dergelijk afval moet gescheiden verwerkt worden.

lvorens het apparaat te gebruiken. NB De technische specificaties van dit product en de inhoud van de handleiding zijn zonder voorafgaande waarschuwing

Let op, sommige apparaten zijn voorzien van een

batterijstrip. Verwijder deze strip uit het batterijvak

NB Functies en accessoires zijn niet in alle landen verkooppunt voor meer informatie.

BESCHRIJVING LxBxH 100 x 100 x 100 mm  $(3,94 \times 3,94 \times 3,94 \text{ inch})$ 460 g (16,2 oz) zonder batterij voorkeuzezender · Door gebruiker in te stellen to 120 min. radioalarm of 2 minuter durend melodie- of zoemeralarm

8 minuten snooze

x CR2032 batterii (reservebatterii

 6V 500mA Gelijkstroomadapter te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific

fitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vindt u

Conformiteits verklaring is op verzoek beschikbaar via onze

tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval EU - CONFORMITEITS VERKLARING Bij deze verklaart Oregon Scientific dat deze [Model: RRM612P RRM612PU / RRM612PA] voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de getekende en gedateerde

Oregon Scientific klanten service.

ROHS LANDEN DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTT&E Alle EEG-landen, Zwitserland CH en Noorwegen (N

Smart projektionsklocka med spegelprojektor och LED display Modell: RRM612P / RRM612PU / NOTERA Huvudenheten och adaptern får ej utsättas för fuk nga föremål fyllda med vätska, såsom vaser, får placeras på

EU: DCF-77 signal: inom 1500 km från Frankfurt, Tyskland

ALARM ON/OFF skjutomkopplare: aktiverar eller

avaktiverar alarmet 1, 2, 3, 4: förinställer radiostationer



kommer mottagningen att avbrytas och tiden visas åter För starkare mottagning, placera enheten i närheten av Vid tryck av någon knapp eller påslagning av radio SNOOZE-knappar: snooze alarm; slår på projekt kommer mottagningen att avbrytas temporä

LYCKAD

MOTTAGNING

huvudenheten eller adaptern.

1. Öppna batteriluckan.

solsken eller eld.

RRM612PU:

RRM612PA:

Collins, Colorado.

Batteriet fungerar endast som backup

Indikerar att batteriet är svagt.

2. Se till att batterierna sätts in med rätt polaritet.

Denna produkt är gjord för att automatiskt synkronisera

UK: MSF-60 signal: inom 1500 km från Anthorn, England.

Att aktivera / avaktivera klocksignalmottagnin

eller OFF för att avaktivera klockmottagningssignalen.

När klockradiosignalmottagning är aktiverad (RCC klocka

**ON/OFF** brytaren är ON), kommer mottagning att ske 01:00.

MISSLYCKAD

MOTTAGNING

Mottagningen återupptas 10s efter att någon knapp UPP/ÖKA FREKVENS+: öka värde under inställning: höja frekvensen under sökning aktiverats eller radion frånkopplats. NER/MINSKA FREKVENS -: minska värde under Om radion spelar under mottagningstiden, startar ej

> Tryck och håll inne CLOCK. . Tryck UPP/FREKVENS+ eller NER /FREKVENS- för att öka eller minska värdet

RRM612P / RRM612PU: Tidszonsinställningen kan använd

3. Tryck CLOCK för att bekräfta. 4. Ordningen för inställningarna är: tidszon, 12/24 timformat timme och minut.

för att ställa klockan upp till + / -23 timmar från den mottagna klocktiden. Om klockradiosignalen är avaktiverad, skall inget offsetvärde för tidszonen ställas in

RRM612PA: Välj tidszonen: (0) Pacific, (+1) Mountain, (+2) Central eller (+3) Eastern. ROJEKTION när projektorn är på.

För att aktivera kontinuerlig projektion: Skjut PROJEKTION ON/OFF omkopplaren till ON och öppna locket. Fokusering av projektionsbilden:

Vrid FOKUS hjulet. För att inaktivera projektion: Skjut PROJEKTION ON/OFF omkopplaren till OFF. Men om locket är öppet, kan man genom att trycka

1. Skjut ALARM ON/OFF omkopplaren till ON. 2. Tryck och håll inne ALARM.

ställa timme och minut.

4. Ordningen för inställningarna är: timme, minut, melodialarm eller radioalarm Om melodialarm är valt, tryck UPP/FREKVENS+ eller NER/FREKVENS- för att välja melodi 1 / melodi 2 / melodi 3 / summer. Om radioalarm är valt, tryck UPP/FREKVENS+ eller NER/FREKVENS- för att välia radiostation och tryck ALARM + för att bekräfta, tryck sedan UPP

3. Tryck UPP/FREKVENS+ eller NER /FREKVENS- för att

5. Tryck ALARM för att bekräfta. 💂 indikerar att alarmet är

FREKVENS+ eller NER/FREKVENS- för att justera

Tryck ALARM. Visning av alarmtid: Tryck ALARM. Efter 10s går displayen tillbaka till klocka elle

Tryck SNOOZE för att stänga av alarmet i 8 minuter Tryck på annan valfri knapp för att stänga av alarmet i 24 Produkten skall försörias av nätadaptern. Sätt adaptern uttaget. Kolla så att adapterpluggen går lätt att ansluta till

För att aktivera / avaktivera alarme

För att stänga av alarmet:

För att totalt bortkoppla spänningen, skall adaptern tas bort

tt använda radior

 Tryck och håll inne RADIO ON/VOL 2. Tryck in UPP/FREKVENS+ / NER/FREKVENS- för att välja radiofrekvens (tryck och håll inne för att aktiver automatisk sökning av tillgänglig frekvens); eller tryck 1.

2, 3, 4 om radiostationer är förinställda. Att lagra en radiostation i minnet:

Tryck och håll inne 1, 2, 3, 4 när den hittat stationen. Totalt 4 stationer kan lagras.

Att justera radiovolymen

NOTERA Batterier skall inte utsättas för extrem värme såsom Tryck upprepade gånger på RADIO ON/VOL ← för att öka eller RADIO OFF/VOL V för att minska volymer

> Stänga av radion Tryck och håll inne RADIO OFF/VOL

Radion är utrustad med en nedräkningstimer som stänger av

radion efter inställd tid upp till 120 minuter.

1. Tryck SLEEP för att aktivera sleep timer. Radion startas med föregående inställningar (radiofrekvens, volym och 2. För att ändra sleepinställningen (120, 90, 60, 45, 30,

15, 0), tryck **SLEEP.** Sleep-timern kommer att aktiveras

NOTERA Om ingen knapp är aktiverad inom 10s, går

displayen tillbaks till klockvisning. WWVB-60 signal: inom 3200 km (2000 miles) från Fort RESET (ÅTERSTÄLLNING)

RSIKTIGHETSÅTGÄRDER Skjut RCC klockans ON/OFF brytare till ON för att aktivera Utsätt inte apparaten för kraftigt våld, stötar, damm

> extrema temperaturer eller fukt. Täck inte för ventilationshålen. Försäkra dig om att närliggande föremål såsom tidningar, dukar, gardiner m.m. inte täcker för ventilationshålen. Utsätt inte produkten för vatten. Om du spiller vätska över

> > den, torka omedelbart med en mjuk, luddfri trasa.

Rengör inte apparaten med frätande eller slipande

Av trycktekniska skäl, kan displaybilderna i denna

med din möbeltillverkare för att få mer information

om huruvida det går bra att placera föremål på ytar

Innehållet I denna manual får ej kopieras utan

batterisäkerhetsstrip. Ta bort denna strip från

batteriutrymmet innan produkten används första gånger

Tryck RESET för att återställa produkten till grundinst

Mixtra inte med enhetens interna komponenter då detta kan påverka garantin Använd enbart nva batterier. Blanda inte nva och gamla

manual skilja sig från dem i verkligheten. Förbrukad produkt måste sorteras som specialavfal på avsedd miljöstation och får inte slängas som vanligt Om denna produkt placeras på ytor med speciell finis såsom lackat trä etc. kan dessa ytor skadas. Ta kontak

Oregon Scientific kan inte hållas ansvariga för skador på träytor som uppkommit på grund av kontakt med denna

> tillverkarens medgivande. Kassera inte gamla batterier som osorterade sopor. Insamling av kasserade batterier måste ske separat. Notera att vissa enheter är utrustade med en

NOTERA De tekniska specifikationerna för denna produkt och innehållet I användarmanualen kan komma att ändras

utan vidare upplysning. NOTERA Egenskaper och tillbehör kan skilia mellan olika

länder. För mer information, kontakta ditt lokala inköpsställe. BESKRIVNING 100 x 100 x 100 mm LxBxH (3,94 x 3,94 x 3,94 tum) som kan förväljas Valbart 120 min radioalarm elle 2 min melodi- eller buzzeralarn

6V 500mA DC adapte

respektive supportavdelning.

SCIENTIFIC servicecenter.

Besök vår hemsida (www.oregonscientific.se) för att se mer av våra produkter såsom digitalkameror: MP3 spelare projektionsklockor; hälsoprodukter; väderstationer; DECT telefoner och konferenstelefoner. Hemsidan innehåller också information för våra kunder i de fall ni behöver ta kontakt hittar all information du behöver på vår hemsida och om du vill komma i kontakt med Oregon Scientific kundkontakt besöker du vår lokala hemsida www.oregonscientific.se elle www.oregonscientific.com för att finna telefonnummer til

ÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed intygar Oregon Scientific att denna Smart

8 minuters snooze

1 x CR2032 batter

(backup strömförsörining

projektionsklocka med spegelprojektor och LED display (Modell: RRM612P / RRM612PU / RRM612PA) står överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv

CONFORMITY" kan erhållas vid hänvändelse till OREGON



och Norge (N

Alla länder inom EU. Schweiz CH

P/N:086L006271-018

© 2009 Oregon Scientific. All rights reserve

2/19/09 11:19:00